


**TERENCE**

# X88A


## 使用说明书

使用前请仔细阅读使用说明

## 一、功能面板图:

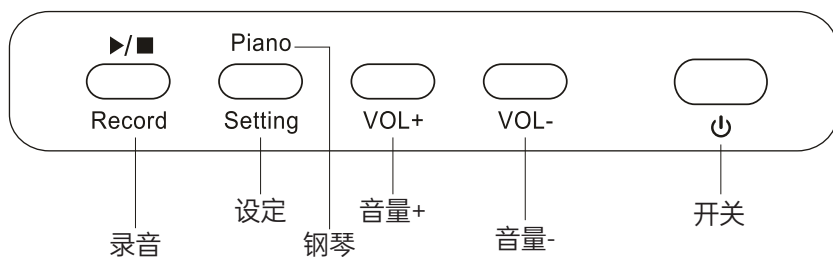

## 二、接口面板图:

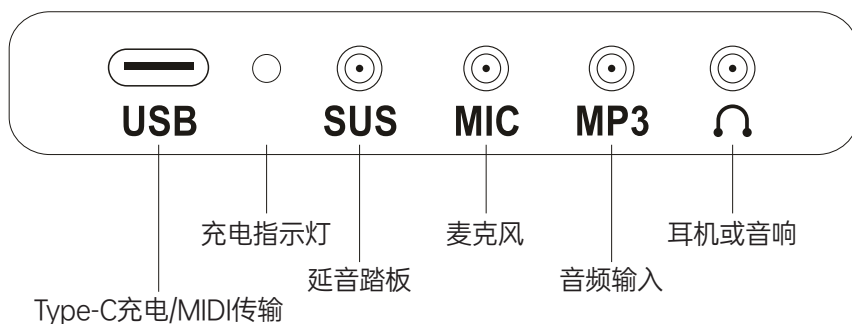

## 三、充电说明:

- 1.Type-C充电接口
- 2.不适用于PD类的快充线
- 3.充电指示灯为红色，充满电后为绿色
- 4.电池充电时间为5H左右，首次使用请充电6H以上
- 5.电源适配器要求：5V/2A

**使用前请先充电!**

## 四、功能展示:

### 1. 音量 +/- 键 (Vol+/Vol-)

调节音量大小。


### 2. 录音键 (Record)

长按录音键滴1声开始录音。短按结束录音并开始播放录音。

### 3. 设定键 (Setting)

每次调节钢琴功能，需长按钢琴设定键不松手，听到滴滴2声后按对应的功能琴键选择完成方可松手。

例：调节示范曲，首先长按钢琴设定键不松手，听到滴滴2声后，按琴键D1进入示范曲功能，此时方可松手。如需选择示范曲曲目，也需要长按钢琴设定键再输入对应的目录才可以进行切换。所有的功能均需按照这样操作。

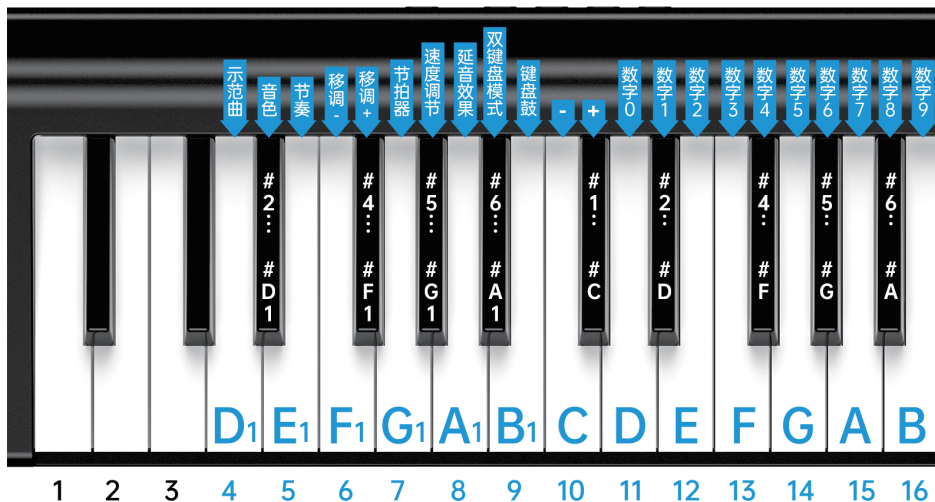

温馨提示：从钢琴左侧4号白色琴键至16号白色琴键为功能调节区

### 4. 示范曲 (D1)

长按钢琴/设定键并且保持按住，滴滴2声，再按示范曲 (D1)，开始播放示范曲。此时按- (#C) 上选示范曲，按+ (#C) 下选示范曲；同时按- (#C) 和+ (#C) 示范曲归零。

按下0~9输入两位数字 (00~20)，直接选择示范曲。

在播放示范曲的时候按示范曲 (D1)，停止示范曲。

## 5. 音色 (bE1)

按下音色 (bE1) 滴1声, 此时按 - (C) 上选音色, 按+ (#C) 下选音色; 同时按 - (C) 和+ (#C) 音色归零 (选择钢琴音色)。

按下0~9输入三位数字 (000~127), 直接选择音色。

## 6. 节奏 (E1)

按下节奏 (E1) 开始播放节奏。

此时按- (C) 上选书奏, 按+ (#C) 下选节奏; 同时按- (C) 和+ (#C) 节奏归零。

按下0~9输入三位数字(000~127), 直接选择节奏。

在播放节奏的时候按节奏 (E1), 停止节奏。

## 7. 移调 (F1)

F1按移调- (F1)、移调+ (#F1) 可调节音高(-6~+6)。

## 8. 节拍器 (G1)

按节拍器 (G1) 选择节拍器(1/4拍→2/4拍→3/4拍→4/4拍→停止→1/4拍……)

## 9. 速度 (#G1)

按下速度(#G1)滴1声, 此时按-(C)TEMPO值减小, 按+ (#C) TEMPO值增加。

同时按 - (C) 和+ (#C) 速度归零 (回到初始值)。

按下0~9输入三位数字 (040~280), 直接设定TEMPO值。

## 10. 延音开关 (A1)

按下延音开关 (A1) 滴1声, 打开延音。

再次按下延音开关 (A1) 滴1声, 关闭延音。

## 11. 双键盘 (bB1)

按下双键盘 (bB1) 滴1声, 打开双键盘。

再次按双键盘 (bB1)滴1声, 关闭双键盘。

## 12. 键盘鼓 (B1)

按下键盘鼓 (B1) 滴1声, 打开键盘鼓。

再次按键盘鼓 (B1) 滴1声, 关闭键盘鼓。

## 五、蓝牙APP功能：

### 蓝牙连接：

- 1.进入手机等移动设备的蓝牙设置页面，开启蓝牙功能，并进行蓝牙设备搜索，将会搜索到“GZUT-MUSIC”蓝牙设备；
- 2.选择连接，使电钢琴蓝牙的设备与平板电脑或手机等移动设备的蓝牙设备进行连接。

### 蓝牙音频：

连接蓝牙后,打开手机的音乐APP播放软件,即可听到美妙的音乐。

## 示范曲

序号	曲名	序号	曲名
0	天空之城 Castle in the Sky	11	牛奶歌 Milk Song
1	欢乐颂 Ode io Joy	12	秋日的私语 A Comme Amour
2	小星星 Twinkle Twinkle Little Star	13	瓦妮莎的微笑 Les Premiers Sourires de Vanessa
3	致爱丽丝 Für Elise		
4	舞蹈少女 Dancing Girl	14	雪的梦想 Snowdreams
5	同桌的你 Deskmate	15	班得瑞 Bandari
6	十年 Ten Years	16	雪绒花 Edelweiss
7	彩云追月 Colourful Clouds Chasing The Moon	17	萤火虫之舞 Dance of Fireflie
		18	忧伤还是快乐 My Soul
8	我的歌声里 In My Song	19	克罗地亚狂想曲 CroatianRhapsody
9	班得瑞琉璃湖畔 Crystal Lake	20	邮递马车 Csikos Post
10	绿袖子 Green Sleeves		

# 音色表

钢琴	42.Cello 大提琴	85.Lead6(voice)合成主音6 (人声)
0.Piano1 大钢琴1	43.Contrabass 低音提琴	86.Lead7(fifths)合成主音7 (五度)
1.Piano2 大钢琴2	44.Tremolo Strings 弦乐震音	87.Lead8(bass+lead)合成主音8 (低音加主音)
2.Piano3 大钢琴3	45.Pizzicato Strings 弦乐拨奏	合成柔音
3.Honky-TonkPiano 酒吧钢琴	46.Orchestral Harp 竖琴	88.Pad1(new age)合成柔音1 (新时代)
4.Rhodes Piano 练习音钢琴	47.Timpani 定音鼓	89.Pad2(warm)合成柔音 (暖音)
5.Chorused Piano 合唱加钢琴	合唱合奏	90.Pad3(polysynth)合成柔音3 (复合成)
6.Harpsichord 拨弦古钢琴	48.String Ensemble1 弦乐合奏1	91.Pad4(choir)合成柔音4 (合唱)
7.Clavinet 击弦古钢琴	49.String Ensemble2 弦乐合奏2	92.Pad5(bowed)合成柔音5 (弓弦)
打击乐器	50.Synth Strings1 合成弦乐1	93.Pad6(metallic)合成柔音6 (金属)
8.Celesta 钢片琴	51.Synth Strings2 合成弦乐2	94.Pad7(halo)合成柔音7(光环)
9.Glockenspiel 钟琴	52.Choir Aahs 合唱啊音	95.Pad8(sweep)合成柔音8(扫弦)
10.Music Box 八音盒	53.Voice Oohs 人声嘟音	合成特效
11.Vibraphone 电颤琴	54.Synth Voice 合成成人声	96.FX1(rain)合成特效1 (雨)
12.Marimba 马林巴	55.Orchestra Hit 乐队打击乐	97.FX2(soundtrack)合成特效2(音轨)
13.Xylophone 木琴	铜管乐器	98.FX3(crystal)合成特效3(水晶)
14.Tubular Bells 省钟	56.Trumpet 小号	99.FX4(atmosphere)合成特效4(大气)
15.Santur 山特琴	57.Trombone 长号	100.FX.5(brightness)合成特效5(亮音)
风琴	58.Tuba 大号	101.FX6(goblins)合成特效6 (小妖)
16.Hammond Piano 击杆风琴	59.Muted Trumpet 弱音小号	102.FX7(echoes)合成特效7 (回声)
17.Percussive Piano 打击型风琴	60.French Horn 圆号	103.FX8(sci-fi)合成特效8 (科幻)
18.Rock Piano摇滚风琴	61.Brass Section 铜管组	民族乐器
19.Church Piano管风琴	62.Synth Brass1 合成钢管1	104.Sitar 锡塔尔
20.Reed Piano 簧风琴	63.Synth Brass2 合成铜管2	105.Banjo 班卓
21.Accordion 手风琴	哨片乐器	106.Shamisen 三味线
22.Harmonica 口琴	64.Soprano Sax 高音萨克斯	107.Koto 箏
23.Bandoneon 班多钮手风琴	65.Alto Sax 中音萨克斯	108.alimba 卡林巴
吉他	66.Tenor Sax 次中音萨克斯	109.Bagpipe 风笛
24.Acoustic Guitar(nylon)尼龙弦吉他	67.Baritone Sax 上低音萨克斯	110.Fiddle 古提琴
25.Acoustic Guitar(steel) 钢弦吉他	68.Oboe 双簧管	111.Shanai 唢呐
26.Electric Guitar(jazz) 爵士乐电吉他	69.English Horn 英国管	打击乐
27.Electric Guitar(clean) 清音电吉他	70.Bassoon 大管	112.Tinkle Bell 铃铛
28.Electric Guitar(muted) 弱音电吉他	71.Clarinete 单簧管	113.Agogo 拉丁打铃
29.Overdriven Guitar 驱动音效吉他	吹管乐器	114.Steel Drums 钢鼓
30.Distortion Guitar 失真音效吉他	72.Piccolo 短笛	115.Woodblock 木块
31.Guitar Harmonics 吉他泛音	73.Flute 长笛	116.Taiko Drum 太鼓
贝司	74.Recorder 竖笛	117.Melodic Tom 镲鼓
32.Acoustic Bass 原声贝司	75.Pan Flute 排笛	118.Synth Drum 合成鼓
33.Electric Bass(finger) 指拨电贝司	76.Bottle Blow 吹瓶口	119.Reverse Cymbal 瓣波形反转
34.Electric Bass(pick) 拨片拨电贝司	77.Skakuhachi 尺八	声音特效
35.Fretless Bass 无品贝司	78.Whistle 哨	120.Guitar Fret Noise 磨弦声
36.Slap Bass 1 击弦贝司1	79.Ocarina 洋埙	121.Breath Noise 呼吸声
37.Slap Bass 2 击弦贝司2	合成主音	122.Seashore 海浪声
38.Synth Bass 1 合成贝司1	80.Lead1(square)合成主音1 (方波)	123.Bird Tweet 鸟鸣声
39.Synth Bass 2 合成贝司2	81.Lead2(sawtooth)合成主音2 (锯齿波)	124.Telephone Ring 电话铃声
弦乐独奏	82.Lead3(collapelead)合成主音3 (汽笛风琴)	125.Helicopter 直升机声
40.Violin 小提琴	83.Lead4(chifflead)合成主音4 (吹管)	126.Applause 鼓掌声
41.Viola 中提琴	84.Lead5(charang)合成主音5 (吉他)	127.Gunshot 枪声

# 节奏表

0.Beguines Wing 贝圭英摇摆	43.Rock_1 摇滚乐_1	86.R.roll_2 R摇滚2
1.Beguine_2 贝圭英_2	44.Rock_2 摇滚乐_2	87.Fast Beat 快拍子
2.Beguine_3 贝圭英_3	45.Rock_3 摇滚乐_3	88.Quick Beat 急速拍子
3.Pop hit 流行金曲	46.Airy Rock 空灵摇滚	89.Smooth Beat 温和拍子
4.Pop 流行音乐	47.Heart Rock 心摇滚	90.Square Beat 平方拍子
5.Pop Malay 马来流行	48.Rock&Roll 滚石	91.Euro Beat 欧式拍子
6.Bossa nova 波萨多瓦	49.Urban Rock 芬克摇滚	92.Alpha Dance 阿尔法舞曲
7.Disco_1 迪斯科_1	50.Ballad 民谣	93.Beta Dance 贝塔舞曲
8.Disco_2 迪斯科_2	51.Jazz Ballad 爵士民谣	94.Dream Dance 梦幻舞曲
9.Blue grass disco 蓝草迪斯科	52.C.Ballad C 民谣	95.Dance_1 舞曲_1
10.Waltz_1 华尔兹_1	53.J.Ballad J 民谣	96.Dance_2 舞曲_2
11.Waltz_2 华尔兹_2	54.60s Slow Ballad 60年代慢民谣	97.Dance_3 舞曲_3
12.True ballad waltz 民谣华尔兹	55.Piano Ballad 钢琴民谣	98.Rap 说唱音乐
13.Bossa Waltz 波萨华尔兹	56.50s Ballad 50年代民谣	99.The Country 乡村音乐
14.Easy Waltz 简单华尔兹	57.Snake Base 扭扭	100.Country Shuffle 乡村滑步舞
15.Shuffle Waltz 曳步舞华尔兹	58.Happy Blues 欢快布鲁斯	101.Electric Keys 电子乐
16.Reggae Waltz 雷鬼华尔兹	59.Old Blues 怀旧布鲁斯	102.Dark Keys 黑人音乐
17.Rumba Waltz 伦巴华尔兹	60.Blue Gras 蓝草音乐	103.Easy Walk 轻松舞步
18.March_1 进行曲_1	61.Boodie_1 贝津_1	104.Destiny 命运
19.March_2 进行曲_2	62.Boodie_2 贝津_2	105.Comedy 喜剧音乐
20.Rumba_1 伦巴_1	63.Boodie_3 贝津_3	106.Drive 驱动音乐
21.Rumba_2 伦巴_2	64.Shuffle_1 曳步舞_1	107.Liquid Nova 流畅风格
22.Slow_1 慢拍子_1	65.Shuffle_2 曳步舞_2	108.Indonesian folk 印尼民间音乐
23.Slow_2 慢拍子_2	66.Dream Shuffle 梦幻曳步舞	109.Absolute Music 纯音乐
24.Disco cha cha 迪斯科恰恰	67.Country Shuffle 乡村电步舞	110.Jamaica 牙买加
25.Guala cha 瓜拉恰舞	68.Quick Shuffle 快曳步舞	111.Synthesis 合成音乐
26.Char 查尔	69.Reggae Shuffle 雷鬼曳步舞	112.Feel 灵感
27.Samba_1 桑巴_1	70.R&B 节奏布鲁斯	113.Accelerate 快板风
28.Samba_2 桑巴_2	71.Reggae_1 雷鬼节拍_1	114.Beach Night 沙滩之夜
29.Ubminimal 微音乐	72.Reggae_2 雷鬼节拍_2	115.Irish 爱尔兰
30.8Bit_1 8拍子_1	73.Reggae_3 雷鬼节拍_3	116.Tarantella 塔兰台拉舞曲
31.8Bit_2 8拍子_2	74.Salsa_1 萨尔萨舞曲_1	117.Big band 大乐队
32.16Bit_1 16拍子_1	75.Salsa_2 萨尔萨舞曲_2	118.Dan 印尼丹都
33.16bit_2 16拍子_2	76.Salsa_3 萨尔萨舞曲_3	119.Fusion 融合乐
34.Ballad_16T 民谣16拍子	77.Tecno_1 蒂克诺_1	120.Horse 豪斯
35.Country_16T 乡村16拍子	78.Tecno_2 蒂克诺_2	121.Canon 卡农风
36.Tango_1 探戈_1	79.Funky_1 时髦节奏_1	122.Latin 拉丁风
37.Tango_2 探戈_2	80.Funky_2 时髦节奏_2	123.Mambo 曼波音乐
38.Polka_1 波尔卡舞1	81.Dixie_1 迪克西_1	124.New age 新世纪
39.Polka_2 波尔卡舞2	82.Dixie_2 迪克西_2	125.Slow rc 慢拍子
40.Pop Swing 流行摇摆	83.Foxtrot_1 狐步舞_1	126.Soul 灵歌
41.Easy Swing 简易摇摆	84.Foxtrot_2 狐步舞_2	127.Twist 扭动风格
42.Soft Swing 轻摇摆	85.R.roll_1 R摇滚_1	

# 保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用本公司的产品，在使用中出现问题时，请按产品说明书的简单故障解决自行检查，当您无法排除时，请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系。

## 一. 信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

## 二. 保修卡注意事项

1. 保修卡的内容请填写完整.
2. 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡.
3. 保修卡无法补发，请您妥善保管好.

## 三. 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

---

## 回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

3C证书编号:2022010813449877

执行标准:GB/T 13837-2012; GB 17625.1-2012; GB 8898-2011

服务热线:4008-550-560