

TERENCE


产品说明书

[HQA8-88]


使用前请仔细阅读产品说明

感谢购买本公司的手卷钢琴，为了更好地了解并使用本产品的功能，请仔细阅读以下内容以及相关的操作说明。

一:产品功能面板

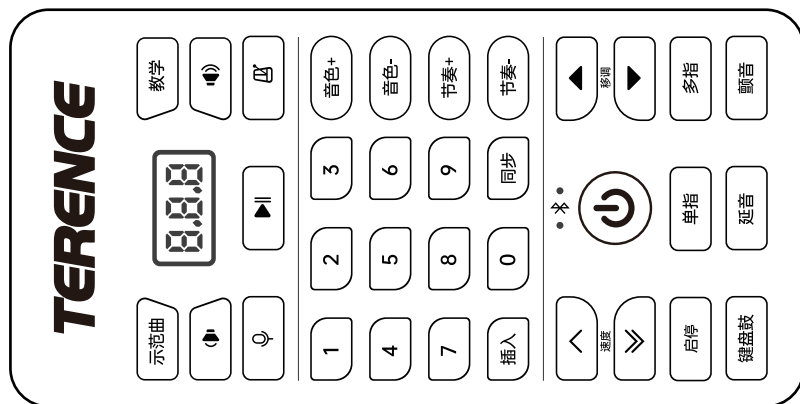

二:接口

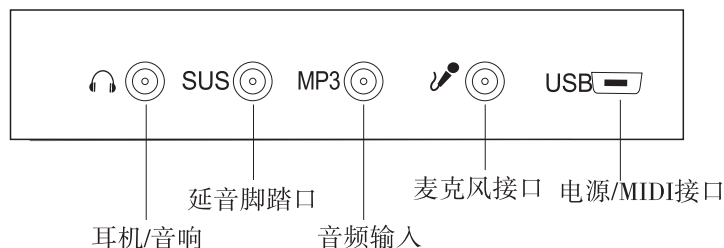

三:功能简介

1. 键盘: 88个标准琴键
 2. 音色: 128种音色(默认音色为000钢琴音色, 数码管显示000-127)
 3. 节奏: 128种节奏(数码管显示000-127)
 4. 音效: 延音 颤音
 5. 示范曲: 20首(点唱功能, 数码管显示000-019), 曲目请查看附表.
 6. 录音/播放
按REC, 数码管显示REC可以开始记录音符, 最大数可以记录700个音符左右, 按播放键播放录好的旋律.
 7. 数字键盘(可以数字选择音色, 节奏快速到达指定的位置.)
 8. 移调+-: 可以加或减移调.
- 四:功能按键
示范曲 启停 单指 多指 音量+ 音量- 录音 播放 编程 节奏+ 节奏- 音色+ 音色- 插入 同步 数字键盘0-9 键盘鼓 延音 颤音 移调+ 移调- 节拍器 速度+ 速度-

五:保护功能

锂电池保护功能, 电压低于2.9V时, 锂电池启动过放电保护功能表现为开不了机或开机后自动关机, 请及时补充电能.

六: 特色功能

1. 自带2W功率喇叭
2. MIC功能: 边弹边唱(3.5mm接口)
3. LINE_IN功能: 音源输入功能, 可以外接手机, MP3, 电脑等音源
4. SUS: 延音脚踏功能(3.5mm接口), 踩下即开启实时延音功能
5. Micro_USB: 锂电池充电插口及设备MIDI传输功能
6. AUDIO_OUT接口: 音源输出接口, 可以外接音箱或其它功率放大器设备

七. MIDI功能

1. 用Micro_usb数据线连接设备(电脑, 平板, 手机等设备) 连接后打开相应的应用软件即可
2. 内置5.0版本APP蓝牙模块, 可以连接钢琴应用软件 例如: 泡泡钢琴, 弹琴吧, 完美钢琴等. (具体请参考页码7介绍)

八. 音效: 颤音 延音

九. 显示: 三位数码管

十. 内置功率放大器

十一. 电源适配器: 5V/1A

如果充电器电流小于1A, 请充满电再进行练习. 充电中是红色LED提示, 充满后为绿色LED提示. 锂电池容量: 1000maH(带保护板)

十二. 移调功能

25级移调, 默认0级, 正6级(P12), 负6级(P-12)

十三. Synch(同步)

1. 第一次按【同步键】进入同步模式, 第二次按【同步键】则退出同步模式.
2. 进入同步模式时, 停止播放节奏, 再按前19个琴键即自动播放选到的节奏(和弦).
3. 和弦同步部份请参考单指指法伴奏或多指指法伴奏说明.

十四. Drum kit(键盘鼓)

按键盘鼓键, 数码管显示ON, 则开启所有琴键变成打击乐器音色, 再次按键盘鼓键, 数码管显示OFF, 则关闭打击乐器音色. (页码4)

十五. Sustain(延音)

按SUS键, 数码管显示SUS, 开启延音功能, 在演奏中使音色产生延音效果, 再次按SUS即关闭延音效果, 数码管显示OFF

十六. Vibrato(颤音)

按颤音键, 数码管显示U16, 开启颤音功能, 在演奏中使音色产生颤音效果, 再次按颤音键即关闭颤音效果, 数码管显示OFF

十七. Teaching(教学)

按教学键, 自动进入教学模式, 数码管显示001号, 选择不同的示范曲, 按教学键进入教学模式

十八. Single(单指) /Finger(多指)

按单指键,数码管显示180节奏,再按单指键,数码管显示SIN,则开启单指和弦,或按多指键,数码管显示FIN,则开启多指和弦,此时可选择琴键低音区14个白键和10个黑键进行节奏同步单指/多指和弦伴奏,按启停键,则单指/多指和弦伴奏停止

十九. TEMPO+(速度+)

在播放节奏和示范曲时,按TEMPO+ -键可改变播放的速度默认在120位置,最大可调至300,最小可减至30不同的DEMO曲显示的速度是不同的,具体以实际显示速度为准。

二十.节拍器

按节拍键,则发出节拍声音,节拍按当前速度播放,再次按节拍器键选择节拍共4种节拍再次按,则关闭节拍器功能

二十一. Rhythm+(节奏+)

Rhythm-(节奏-)
内置128种节奏
具体请对照附表(页码5)

二十二. Tone+(音色+)

Tone-(音色-)
内置128种音色
具体请对照附表(页码6)

二十三. Insert(插入)

在播放节奏的时候按插入键,可以插入1-2小节节奏

二十四. DEMO(示范曲)

共20首示范曲(附表)

歌曲编号	中文歌曲名	英文歌曲名	歌曲编号	中文歌曲名	英文歌曲名
C000	华尔兹圆舞曲	Waltz	C010	伸展在栗树之下	Under The Spreading Chestnut Tree
C001	扬鞭策马运粮忙	Yang on Horse To Transport Grain	C011	卡农	Canon
C002	茉莉花	Jasmine	C012	小狗圆舞曲	Waltz op64 No.1 By Chopin
C003	夜的钢琴曲	Melody of The Night	C013	土耳其进行曲	Turkish March
C004	卡农1	Canon 1	C014	桃花盛开的地方	Place peach bloom
C005	快乐颂	Ode to joy	C015	敖包相会	Aobaoshan
C006	太湖美	US Taihu Lake	C016	四季(春)	The Four Seasons Spring
C007	威武之师	Mighty division	C017	快乐农夫	Frohlicher Landmann
C008	甜蜜蜜	Sweet Honey	C018	昨日重现	Yesterday Once More
C009	世界顶端	Top of The World	C019	月光曲	Moonlight Sonata

 A 1	 A # 1	 B 1	 C 2	 C # 2	 D 2	 D # 2	 E 2
 F 2	 F # 2	 G 2	 G # 2	 A 2	 A # 2	 B 2	 C 3
 C # 3	 D 3	 D # 3	 E 3	 F 3	 F # 3	 G 3	 G # 3
 A 3	 A # 3	 B 3	 C 4	 C # 4	 D 4	 D # 4	 E 4
 F 4	 F # 4	 G 4	 G # 4	 A 4	 A # 4	 B 4	 C 5
 C # 5	 D 5	 D # 5	 E 5	 F 5	 F # 5	 G 5	 G # 5
 A 5	 A # 5	 B 5	 C 6	 C # 6	 D 6	 D # 6	 E 6
 F 6	 F # 6	 G 6	 G # 6	 A 6	 A # 6	 B 6	 C 7
 C # 7	 D 7	 D # 7	 E 7	 F 7	 F # 7	 G 7	 G # 7
 A 7	 A # 7	 B 7	 C 8	 C # 8	 D 8	 D # 8	 E 8
 F 8	 F # 8	 G 8	 G # 8	 A 8	 A # 8	 B 8	 C 9

节奏附表

序號	中文節奏名	英文節奏名	序號	中文節奏名	英文節奏名
R000	60年代搖滾	60's RockN	R064	搖滾曲風1	Schlager Rock 1
R001	標準搖滾	Standard Rock	R065	搖滾曲風2	Schlager Rock 2
R002	英倫搖滾流行	Brit Rock Pop	R066	狐步	Fox Trot
R003	60年代古董吉他搖滾	60's Vintage Rock	R067	圓舞曲	Viennese Waltz
R004	排行榜搖滾地拍	Chart Rock Shfl	R068	阿根廷式探戈	Tango1
R005	60年代流行搖滾	60's Pop Rock	R069	義大利式探戈	Tango2
R006	搖滾比莉	Rock Billy	R070	德國華爾滋	German Waltz
R007	搖滾布基	Rock Boogie	R071	嘉年華會曲風	Carnival
R008	搖滾恰恰	Rock Cha Cha	R072	風琴森巴舞	Organ Samba
R009	搖滾古典	Rock Classical	R073	捲軸	Reel
R010	搖滾滑步	Rock Shuffle	R074	戈登舞	Gay Gordons
R011	搖滾流行樂	Rock Pop	R075	斯堪的納維亞半島的華爾	Scand Waltz
R012	輕快搖滾1	Rock'n Roll 1	R076	70年代排行榜情歌	70's Chart Ballad
R013	輕快搖滾2	Rock'n Roll 2	R077	羅曼蒂克情歌	Romantic Ballad
R014	熱情搖滾	Straight Rock	R078	90年代酷情歌	90's Cool Ballad
R015	爵士搖滾	Jazz Rock	R079	阿爾卑斯情歌1	Alp Ballad1
R016	快的福音音樂	Fast Gospel	R080	阿爾卑斯情歌2	Alp Ballad2
R017	波卡搖滾	Folk Rock	R081	雄壯的流行樂	E_Ballad
R018	早期爵士樂	Skiffle	R082	沒插電的樂團曲風	Unplugged
R019	放克流行搖滾樂	Funk Pop Rock	R083	流行民謠	Pop Ballad
R020	當代搖滾樂	Contemp Rock	R084	流行新世紀	Pop New Age
R021	聽覺搖滾樂	Acoustic Rock	R085	現代8拍子	8 Beat Modern
R022	50年代流行	50's Pop	R086	鄉村民謠	Country Ballad
R023	酷流行	Cool Pop	R087	愛的歌曲	Love Song
R024	常規流行	Groovy Pop	R088	現代城市流行樂	Modern Country Pop
R025	60年代古董吉他流行	60's Vintage Pop	R089	電子流行樂	Electro Pop
R026	80年代流行	80's Pop	R090	聽覺民謠	Acoustic Ballad
R027	饒舌流行樂	Rap Pop	R091	鋼琴民謠	Piano Ballad
R028	流行搖滾	Pop Rock	R092	節奏藍調民謠	R&B Ballad
R029	60年代靈魂樂	60's Soul	R093	搖滾民謠	Rock Ballad
R030	70年代靈魂樂	70's Soul	R094	慢與輕快的	Slow & Easy
R031	放克	Funk	R095	類似民謠曲	Analog Ballad
R032	16拍子滑步	16 Beat Shuffle	R096	慢搖滾1	Slow Rock 1
R033	扭扭舞	Twist	R097	慢搖滾2	Slow Rock 2
R034	英式流行樂1	British Pop1	R098	慢搖滾3	Slow Rock 3
R035	英式流行樂2	British Pop2	R099	靈魂樂	Slow Soul
R036	硬式搖滾1	Hard Rock1	R100	阿德里亞8拍子	8 Beat Adria
R037	硬式搖滾2	Hard Rock2	R101	古典鋼琴民謠	Classic Piano
R038	融合爵士1	Fusion1	R102	80年代電鋼琴民謠	80's EP Ballad
R039	融合爵士2	Fusion2	R103	80年代男孩樂團	80's Boy Band
R040	方克滑步1	Funk Shuffl 1	R104	鄉村情歌	Country Ballad
R041	方克滑步2	Funk Shuffl 2	R105	鄉村二步舞	Country Two Step
R042	融合滑步1	Fusion Shuffl 1	R106	鄉村樂1	Country 1
R043	融合滑步2	Fusion Shuffl 2	R107	鄉村樂2	Country 2
R044	俱樂部流行樂1	Club Pop1	R108	撥奏	Finger Pickin
R045	俱樂部流行樂2	Club Pop2	R109	鄉村兄弟	Country Brothers
R046	16拍子流行樂1	16 Beat Pop1	R110	新式的鄉村樂	New Country
R047	16拍子流行樂2	16 Beat Pop2	R111	悅耳鄉村	Easy Country
R048	8拍子流行樂1	8 Beat Pop1	R112	70年代鄉村樂	70's Chart Cntry
R049	8拍子流行樂2	8 Beat Pop2	R113	土風舞	Hoedown
R050	8拍子靈魂樂1	8 Beat Soul1	R114	鄉村滑步	Country Shuffle
R051	8拍子靈魂樂2	8 Beat Soul2	R115	70年代迪斯可1	70's Disco1
R052	8拍子搖滾1	8 Beat Rock1	R116	70年代迪斯可2	70's Disco2
R053	8拍子搖滾2	8 Beat Rock2	R117	方克迪斯可	Funky Disco
R054	古典8拍子	Classic 8Beat	R118	星期六夜晚曲	Saturday Night
R055	上等級的吉他流行樂	Vintage Gtr Pop	R119	俱樂部拉丁曲	Club Latin
R056	義大利曲風	Schlager Italia	R120	迪斯可巧克力	Disco Chocolate
R057	華爾滋	Waltz	R121	迪斯可狐步	Disco Fox
R058	恰恰	Cha Cha	R122	迪斯可方克	Disco Funk
R059	倫巴	Rumba	R123	迪斯可支配曲	Disco Hands
R060	搖滾饒舌樂	Jive	R124	迪斯可舞會	Disco Party
R061	斗牛舞	Pasodoble	R125	迪斯可森巴舞	Disco Samba
R062	森巴舞1	Samba1	R126	英式流行樂	UK Pop
R063	森巴舞2	Samba2	R127	俱樂部舞曲	Club Dance

音色附表

序號	中文樂器名	英文樂器名	序號	中文樂器名	英文樂器名
T000	聲學大鋼琴	Acoustic Grand Piano	T064	高音薩克斯	Soprano Sax
T001	亮音鋼琴	Bright Acoustic Piano	T065	中音薩克斯	Alto Sax
T002	電大鋼琴	Electric Grand Piano	T066	次中音薩克斯	Tenor Sax
T003	酒吧鋼琴	Honky-tonk Piano	T067	上低音薩克斯	Baritone Sax
T004	電鋼琴1	Rhodes Piano	T068	雙簧管	Oboe
T005	電鋼琴2	Chorused Piano	T069	英國管	English Horn
T006	大鍵琴	Harpsichord	T070	巴松管	Bassoon
T007	擊弦古鋼琴	Clavichord	T071	黑管	Clarinet
T008	鋼片琴	Celesta	T072	短笛	Piccolo
T009	鐘琴	Glockenspiel	T073	長笛	Flute
T010	音樂盒	Music box	T074	木笛	Recorder
T011	震動豎琴	Vibraphone	T075	排笛	Pan Flute
T012	馬林巴琴	Marimba	T076	吹瓶子聲	Bottle Blow
T013	木琴	Xylophone	T077	尺八(日本樂器)	Shakuhachi
T014	管鐘琴	Tubular Bell	T078	口哨	Whistle
T015	德西馬琴	Dulcimer	T079	陶笛	Ocarina
T016	電風琴	Drawbar Organ	T080	合成主音1 (方波)	Lead 1 (square)
T017	敲擊風琴	Percussive Organ	T081	合成主音2 (鋸齒波)	Lead 2 (sawtooth)
T018	搖滾風琴	Rock Organ	T082	合成主音3	Lead 3 (calliope lead)
T019	教會風琴	Church Organ	T083	合成主音4	Lead 4 (chiff lead)
T020	簧片風琴	Reed Organ	T084	合成主音5	Lead 5 (charang)
T021	手風琴	Accordion	T085	合成主音6 (人聲)	Lead 6 (voice)
T022	口琴	Harmonica	T086	合成主音7 (平行五度)	Lead 7 (fifths)
T023	探戈手風琴	Tango Accordion	T087	合成主音8 (貝司加主音)	Lead 8 (bass+lead)
T024	吉他(尼龍)	Acoustic Guitar (nylon)	T088	合成音色1 (新世紀)	Pad 1 (new age)
T025	吉他(鋼弦)	Acoustic Guitar (steel)	T089	合成音色2 (溫暖)	Pad 2 (warm)
T026	吉他(爵士)	Electric Guitar (jazz)	T090	合成音色3	Pad 3 (polysynth)
T027	吉他(原音)	Electric Guitar (clean)	T091	合成音色4 (合唱)	Pad 4 (choir)
T028	吉他(悶音)	Electric Guitar (muted)	T092	合成音色5	Pad 5 (bowed)
T029	破音吉他	Overdriven Guitar	T093	合成音色6 (金屬聲)	Pad 6 (metallic)
T030	強烈的破音吉他	Distortion Guitar	T094	合成音色7 (光環)	Pad 7 (halo)
T031	吉他泛音	Guitar Harmonics	T095	合成音色8	Pad 8 (sweep)
T032	低音大提琴(指撥)	Acoustic Bass	T096	合成效果1 雨聲	FX 1 (rain)
T033	電貝士吉他(指撥)	Electric Bass(finger)	T097	合成效果2 音軌)	FX 2 (soundtrack)
T034	電貝士吉他(使用撥片)	Electric Bass (pick)	T098	合成效果3 水晶	FX 3 (crystal)
T035	無格貝士	Fretless Bass	T099	合成效果4 大氣	FX 4 (atmosphere)
T036	貝士1(拇指敲擊彈奏)	Slap Bass 1	T100	合成效果5 明亮	FX 5 (brightness)
T037	貝士2(拇指敲擊彈奏)	Slap Bass 2	T101	合成效果6 鬼怪	FX 6 (goblins)
T038	合成貝士-1	Synth Bass 1	T102	合成效果7 回聲	FX 7 (echoes)
T039	合成貝士-2	Synth Bass 2	T103	合成效果8 科幻	FX 8 (sci-fi)
T040	小提琴	Violin	T104	西塔琴	Sitar
T041	中提琴	Viola	T105	班鳩琴	Banjo
T042	大提琴	Cello	T106	三絃琴	Shamisen
T043	低音提琴	Contrabass	T107	古箏	Koto
T044	顫音絃樂	Tremolo Strings	T108	卡林巴琴	Kalimba
T045	撥奏絃樂	Pizzicato Strings	T109	風笛	Bagpipe
T046	管絃樂的豎琴	Orchestral Harp	T110	古提琴	Fiddle
T047	定音鼓	Timpani	T111	山奈琴	Shanai
T048	絃樂合奏-1	String Ensemble 1	T112	鈴聲	Tinkle Bell
T049	絃樂合奏-2	String Ensemble 2	T113	阿哥哥	Agogo
T050	合成絃樂-1	Synth Strings 1	T114	鋼鼓	Steel Drums
T051	合成絃樂-2	Synth Strings 2	T115	木鼓	Woodblock
T052	教堂唱詩和聲	Choir Aahs	T116	大鼓	Taiko Drum
T053	人聲和聲	Voice Oohs	T117	旋律中音鼓	Melodic Tom
T054	成人人聲	Synth Voice	T118	合成鼓	Synth Drum
T055	管弦齊奏	Orchestra Hit	T119	回音鈸	Reverse Cymbal
T056	小號	Trumpet	T120	吉他擦弦雜音	Guitar Fret Noise
T057	長號	Trombone	T121	吹奏氣音	Breath Noise
T058	低音號	Tuba	T122	海浪聲	Seashore
T059	悶音小喇叭	Muted Trumpet	T123	鳥鳴	Bird Tweet
T060	法國號	French Horn	T124	電話鈴	Telephone Ring
T061	管樂合奏	Brass Section	T125	直升機	Helicopter
T062	合成管樂-1	Synth Brass 1	T126	鼓掌聲	Applause
T063	合成管樂-2	Synth Brass 2	T127	槍聲	Gunshot


APP教学应用

IOS系统手机

泡泡钢琴连接:

1. 扫一扫二维码下载泡泡钢琴APP软件

2. 打开泡泡钢琴APP屏幕左上方的 

在连接智能钢琴里面会自动搜索蓝牙设备,选择当前设备的名称点击一下,自动完成连接,连接成功后蓝牙图标为 

库乐队连接:

1. 打开IOS手机库乐队APP应用程序.

2. 开启手机的蓝牙功能

3. 打开库乐队APP,点击设置图标

乐曲设置--高级--蓝牙MIDI设备连接设备的蓝牙

弹琴吧

1. 应用商店下载APP应用程序.

2. 开启手机的蓝牙功能

3. 先连接库乐队APP,连接成功后,再打开弹琴吧就可以使用了.

完美钢琴

1. 应用商店下载APP应用程序.

2. 开启手机的蓝牙功能

3. 先连接库乐队APP,连接成功后,再打开完美钢琴就可以使用了.


安卓系统手机

泡泡钢琴连接

1. 扫一扫二维码下载泡泡钢琴APP软件

2. 打开手机的定位功能和开启蓝牙.

3. 打开泡泡钢琴APP屏幕左上方的 

在连接智能钢琴里面会自动搜索蓝牙设备,选择当前设备的名称点击一下,自动完成连接,连接成功后蓝牙图标为 

保修卡

尊敬的用户:

感谢您选用本公司的产品!在使用中出现问题时,请按产品说明书的简单故障解决自行检查。当您无法排除时,请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系。

一、信息资料:

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

二、保修卡注意事项:

- 1、保修卡的内容请填写完整;
- 2、保修卡和发票是享受保修的重要凭据,保修期内产品出现故障,保修请您出示保修卡和发票;
- 3、保修卡无法补发,请您妥善保管好。

三、免费维修规定:

保修期内,按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的,本公司将免费维修。

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

