

S-200/S-200S电子节拍器使用说明书

注意事项

避免放置的地方

- 靠近水源的地方
- 太阳直射的地方
- 高温或者过度潮湿的地方
- 与磁场接近的地方


电源与电池

• 本产品S-200电源款与S-200S充电款电路板功能不一样，不可私自拆开改换使用。

日常使用和操作

- 当不需要使用本产品时，建议将本产品关机，本产品在休眠模式下仍有少许电量消耗；
- S-200电源款当确定长时间不用时，须将干电池取出，避免长时间不用干电池破裂对本机造成腐蚀；
- S-200S充电款在充电时，电量满后避免长时间充电，长时间充电会影响锂电池使用寿命；
- 本产品外壳等均为塑料制品，不可使产品受到重压。

结构和功能

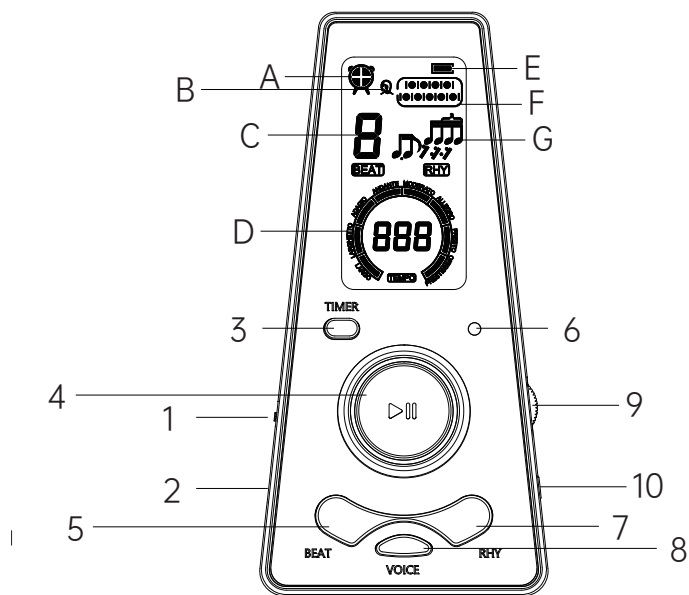

- 1-电源开关
2-TYPE-C电源接口 (S-200) /充电接口 (S-200S)
3-计时选择
4-节拍速度调节/开始暂停按键
5-节拍选择
6-节拍指示灯/充电指示灯 (仅限S-200S充电款)

- A-计时显示
B-人声显示
C-节拍显示
D-节拍速度显示

产品规格

节奏型: ♩, ♪, ♫, ♬, ♪♩, ♫♩, ♬♩, ♪♩♩, ♫♩♩, ♬♩♩

节拍: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

节拍速度: 40-208拍/分钟

声音: 电子声音, 真人发声

计时设定: 15min, 30min, 45min, 60min

电源: S-200:AAA电池 (7号电池) X3节/外接TYPE-C供电

S-200S:1300mAh锂电池

重量: 150g 产品尺寸: 140.6X69.3X44.6MM

配置附件: 使用说明书, TYPE-C充电线

默认设置: 速度=120; 节拍=4; 节奏=

本机自带记忆功能, 在机器未断电情况下会保留上次使用时的设置, 当机器断电后会恢复默认设置

使用节拍器

模式说明

- 1.电源开关往上拨开机;
- 2.开机后屏幕显示, 节拍器进入待机模式;
- 3.待机模式下根据需要选择节拍类型, 节奏类型, 节拍速度等, 选择好后按下开始暂停按键节拍器进入工作模式;
- 4.工作模式或者待机模式下30S无操作屏幕熄灭;
- 5.屏幕熄灭后按任意键点亮屏幕, 点亮屏幕后再按下暂停按键进入待机模式, 在待机模式3min无操作后进入休眠模式;
- 6.休眠模式下按任意键重新进入待机模式, 并点亮屏幕;
- 7.电源开关往下拨关机。

计时模式设定

- 1.在待机模式或者工作模式下, 按下计时选择按钮进入15min倒计时, 并且屏幕上显示1格;
- 2.再次按下则在原来的基础上加15min, 屏幕上也相应增加1格, 依此类推最多可设置60min;
- 3.当计时结束时, 节拍器进入待机模式, 屏幕计时显示格清除。

充电及电量指示

S-200电源款

当开机后屏幕电量显示最后一格时, 说明电池电量不足20%, 当屏幕电量显示没有格子时说明电量不足5%, 需要更换电池;

S-200电源款可以直接连接TYPE-C接口插电使用。(注意: 插电使用前须将电池取出)

S-200S充电款

当开机后屏幕电量显示没有格子时, 说明电池电量不足5%, 电池需要充电;

当充电时, 充电指示灯亮红色长亮, 电量充满时, 充电指示灯变成绿色。

中国制造

