


TERENCE

V20

使用说明书

使用前请仔细阅读使用说明


一、功能面板图

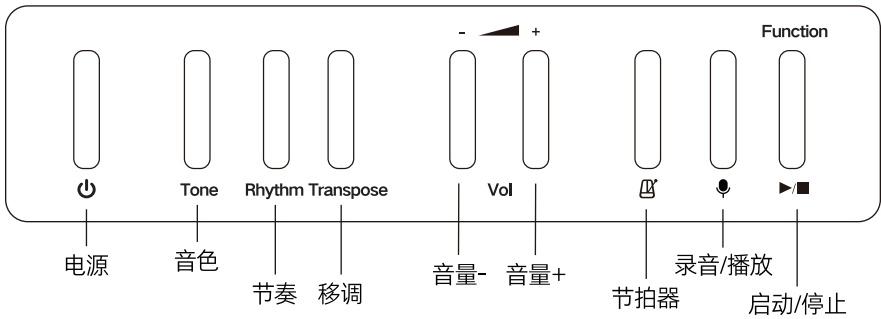


二、充电

- 1. Type-C充电接口。
- 2. 不适用于PD类的快充线。
- 3. 充电指示灯为红色，充满为绿灯。
- 4. 电池充电时间为5H左右，首次使用请充电6H以上。
- 5. 支持电源适配器规格: DC 5V/2A。
- 6. 电池容量：1000mAh

三、接口

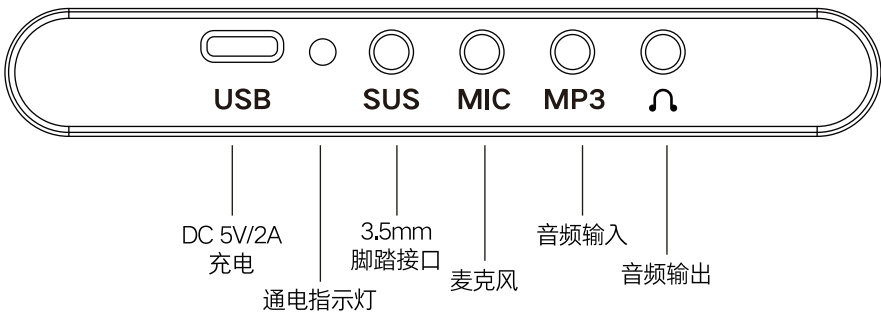

四、折叠开关

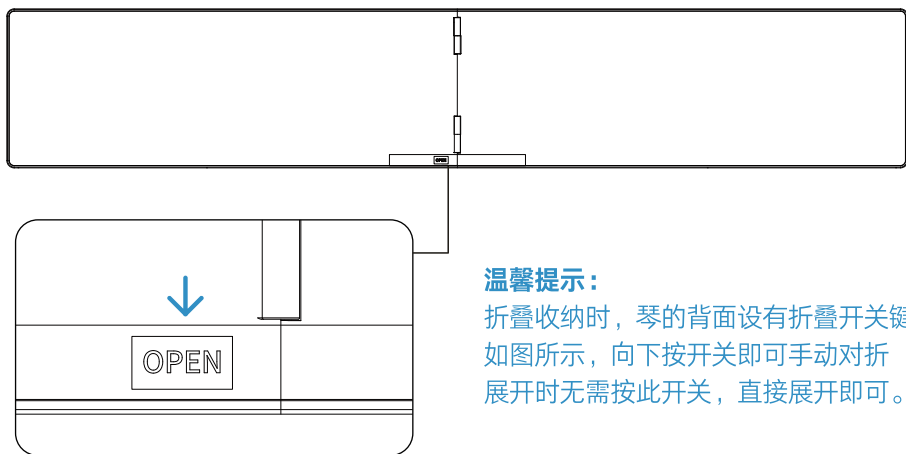

温馨提示：

折叠收纳时，琴的背面设有折叠开关键，如图所示，向下按开关即可手动对折，展开时无需按此开关，直接展开即可。

五、产品功能描述

主界面

功能设计简洁大方：从左往右分别为：开关机、音色、节奏、移调、音量-、音量+、节拍器、录音/播放、启动/停止。

开机/关机

1. 长按2秒开机，喇叭发出“滴滴”声，表示开机。
2. 开机状态长按2秒关机，喇叭发出“滴~”声，表示关机。

音色 Tone

1. 按住音色键+数字键或长按音色键+短按加减音量切换上下首音色，可切换音色。
2. 双击音色键恢复默认钢琴音色。
3. 音色范围（0~127）详细音色见附件音色表。

节奏 Rhythm

- 1. 按一下节奏键节奏启动，再按一下则关闭节奏。
- 2. 按住节奏键+数字键调节节奏速度，长按节奏键+短按音量加减键切换上下不同节奏。
- 3. 节奏范围（0~127）详细节奏见附件节奏表。

移调 Transpose

- 1. 按移调键可依次调节C-B调，双击恢复默认调，移调G~#F，默认是C。
短按移调键：C、#C、D、bE、E、F、#F、G、bA、A、bB、B、C……
其中G~B是低一个八度。

-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
G	bA	A	bB	B	C	#C	D	bE	E	F	#F

- 2. 长按移调键播放示范曲，长按移调键和数字键选择对应的示范曲， 播放示范曲时再次长按移调键停止播放示范曲。
- 3. 示范曲范围（0~28）详细示范曲见附件示范曲表。

音量加减键 Vol

- 1. 可以调节音量大小，音量范围（0~15）。
- 2. 开机时音量是上次关机时的音量。

节拍器

- 1. 按一下 节拍器功能启动 默认为四一拍。
- 2. 按第二下 调节为四二拍。
- 3. 按第三下 四三拍。
- 4. 按第四下 四四拍。
- 5. 按第五下 节拍器停止。
- 6. 按住节拍器键+数字键调节节拍器速度，长按节拍器键+短按加减音量键切换节拍器类型。

录音

长按录音键开启录音，录音过程中短按1次录音键暂停录音，暂停录音后短按录音键播放录音。

启动/停止/功能键 Function


- 1. 播放节奏、示范曲、节拍器、录音时 可按停止键暂停播放。
- 2. 按住启动/停止/功能键同时按对应的琴键可以使用对应的复合功能。

A2	B2	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C	D	E	F	G	A
双键盘	键盘鼓	延音	速度	键盘灯开关	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

复合功能：

双键盘

长按启动/停止/功能键同时按双键盘（A2）滴的一声，开启双键盘键，再操作一次滴的一声关闭双键盘键功能。

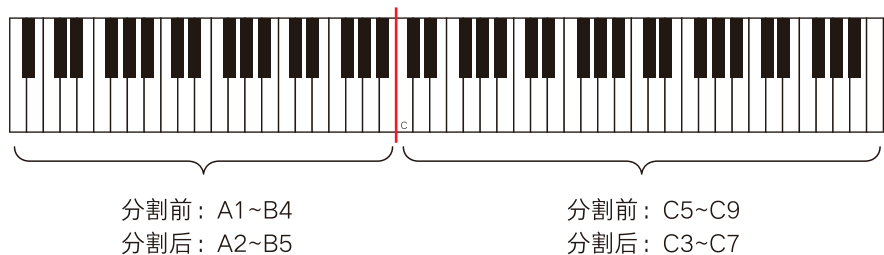

键盘鼓

长按启动/停止/功能键同时按键盘鼓盘键（B2）滴的一声，开启键盘鼓功能，再操作一次滴的一声关闭键盘鼓功能。

延音

长按启动/停止/功能键同时按延音（C1）滴的一声，开启延音功能，再操作一次滴的一声关闭延音功能。

速度

长按启动/停止/功能键同时按速度（D1）滴的一声，开启速度功能，再操作一次滴的一声关闭速度功能。

键盘灯开关

长按启动/停止/功能键同时按键盘灯开关（E1）滴的一声，关闭键盘灯功能，再操作一次滴的一声打开键盘灯功能（此功能需带键盘灯款支持）。

数字键

0~9：配合音色，节奏，移调等键可以快速调节音色，示范曲，速度等。

自动关机

10分钟无操作自动关机。

低电量提示

电池电量低时喇叭每隔1分钟发出“滴滴滴”的提示音，此时应尽快充电。

蓝牙

蓝牙名称：TERENCE PIANO 密码：8888

手机APP：TERENCE PIANO

七、示范曲列表

序号	曲名		
0	ForElise		
1	FancslpO66		
2	MLS Op27		
3	MinuetInG		
4	MinutWaltz		
5	MLS No14		
6	FIBumBeeMx		
7	MinorWaltz		
8	MusetteDMj		
9	TurkMarch		
10	ThePnSonat		
11	PrelDNo1Cmj		
12	Pathet3rd		
13	HURha6		
14	Mazurka		
15	LttleStars		
16	WheelsBus		
17	HeadShoud		
18	Bingo		
19	IfUHpUknIt		
20	Akatombo		
21	MyGfClock	25	Koinobori
22	AuLangSyne	26	Haruyokoi
23	Dream H&M	27	Natsnoko
24	Ifyouarehp	28	SongCloSch

八、音色表

	钢琴
0	Piano 1 大钢琴 1
1	Piano 2 大钢琴 2
2	Piano 3 大钢琴 3
3	Honky-TonkPiano 酒吧钢琴
4	Rhodes Piano 练习音钢琴
5	Chorused Piano 合唱加钢琴
6	Harpsichord 拨弦古钢琴
7	Clavinet 击弦古钢琴
	打击乐器
8	Celesta 钢片琴
9	Glockenspiel 钟琴
10	Music Box 八音盒
11	Vibraphone 电颤琴
12	Marimba 马林巴
13	Xylophone 木琴
14	Tubular Bells 管钟
15	Santur 山特琴
	风琴
16	Hammond Organ 击杆风琴
17	Percussive Organ 打击型风琴
18	Rock Organ 摇滚风琴
19	Church Organ 管风琴
20	Reed Organ 簧风琴
21	Accordion 手风琴
22	Harmonica 口琴
23	Bandoneon 班多钮手风琴
	吉他
24	Acoustic Guitar(nylon) 尼龙弦吉他
25	Acoustic Guitar(steel) 钢弦吉他
26	Electric Guitar(jazz) 爵士乐电吉他
27	Electric Guitar(clean) 清音电吉他
28	Electric Guitar(muted) 弱音电吉他
29	Overdriven Guitar 驱动音效吉他
30	Distortion Guitar 失真音效吉他
31	Guitar Harmonics 吉他泛音
	贝司
32	Acoustic Bass 原声贝司
33	Electric Bass(finger) 指拨电贝司
34	Electric Bass(pick) 拨片拨电贝司
35	Fretless Bass 无品贝司
36	Slap Bass 1 击弦贝司1
37	Slap Bass 2 击弦贝司2
38	Synth Bass 1 合成贝司1
39	Synth Bass 2 合成贝司2
	弦乐独奏
40	40.Violin 小提琴
41	41.Viola 中提琴

42	Cello 大提琴
43	Contrabass 低音提琴
44	Tremolo Strings 弦乐震音
45	Pizzicato Strings 弦乐拨奏
45	Orchestral Harp 竖琴
47	Timpani 定音鼓
	合唱合奏
48	String Ensemble1 弦乐合奏1
49	String Ensemble2 弦乐合奏2
50	Synth Strings1 合成弦乐1
51	Synth Strings2 合成弦乐2
52	Choir Aahs 合唱啊音
53	Voice Oohs 人声嘟音
54	Synth Voice 合成人声
55	Orchestra Hit 乐队打击乐
	铜管乐器
56	Trumpet 小号
57	Trombone 长号
58	Tuba 大号
59	Muted Trumpet 弱音小号
60	French Horn 圆号
61	Brass Section 铜管组
62	Synth Brass1 合成铜管1
63	Synth Brass2 合成铜管2
	哨片乐器
64	Soprano Sax 高音萨克斯
65	Alto Sax 中音萨克斯
66	Tenor Sax 次中音萨克斯
67	Baritone Sax 上低音萨克斯
68	Oboe 双簧管
69	English Horn 英国管
70	Bassoon 大管
71	Clarinet 单簧管
	吹管乐器
72	Piccolo 短笛
73	Flute 长笛
74	Recorder 竖笛
75	Pan Flute 排笛
76	Bottle Blow 吹瓶口
77	Skakuhachi 尺八
78	Whistle 哨
79	Ocarina 洋埙
	合成主音
80	Lead 1 (square) 合成主音1(方波)
81	Lead 2 (sawtooth) 合成主音2(锯齿波)
83	Lead 3 (callope lead) 合成主音3(汽笛风琴)
83	Lead 4 (chiff lead) 合成主音4(吹管)
84	Lead 5 (charang) 合成主音5(吉他)

85	Lead 6 (voice) 合成主音6(人声)
86	Lead 7 (fifths) 合成主音7(五度)
87	Lead 8 (bass+lead) 合成主音8(低音加主音)
	合成柔音
88	Pad 1 (new?age) 合成柔音1(新时代)
89	Pad 2 (warm) 合成柔音(暖音)
90	Pad 3 (polysynth) 合成柔音3(复合成)
91	Pad 4 (choir) 合成柔音4(合唱)
92	Pad 5 (bowed) 合成柔音5(弓弦)
93	Pad 6 (metallic) 合成柔音6(金属)
94	Pad 7 (halo) 合成柔音7(光环)
95	Pad 8 (sweep) 合成柔音8(扫弦)
	合成特效
96	FX 1 (rain) 合成特效1(雨)
97	FX 2 (soundtrack) 合成特效2(音轨)
98	FX 3 (crystal) 合成特效3(水晶)
99	FX 4 (atmosphere) 合成特效4(大气)
100	FX 5 (brightness) 合成特效5(亮音)
101	FX 6 (goblins) 合成特效6(小妖)
102	FX 7 (echoes) 合成特效7(回声)
103	FX 8 (sci-fi) 合成特效8(科幻)
	民族乐器
104	Sitar 锡塔尔
105	Banjo 班卓
106	Shamisen 三味线
107	Koto 箏
108	alimba 卡林巴
109	Bagpipe 风笛
110	Fiddle 古提琴
111	Shanai 喷呐
	打击乐
112	Tinkle Bell 铃铛
113	Agogo 拉丁打铃
114	Steel Drums 钢鼓
115	Woodblock 木块
116	Taiko Drum 太鼓
117	Melodic Tom 镗鼓
118	Synth Drum 合成鼓
119	Reverse Cymbal 擦波形反转
	声音特效
120	Guitar Fret Noise 磨弦声
121	Breath Noise 呼吸声
122	Seashore 海浪声
123	Bird Tweet 鸟鸣声
124	Telephone Ring 电话铃声
125	Helicopter 直升机声
126	Applause 鼓掌声
127	Gun shot 枪声

九、节奏表

序号	曲名
0	Beguines Wing 贝圭英摇摆
1	Beguine_2 贝圭英_2
2	Beguine_3 贝圭英_3
3	Pop hit 流行金曲
4	Pop 流行音乐
5	Pop Malay 马来流行
6	Bossa nova 波萨多瓦
7	Disco_1 迪斯科_1
8	Disco_2 迪斯科_2
9	Blue grass disco 蓝草迪斯科
10	Waltz_1 华尔兹_1
11	Waltz_2 华尔兹_2
12	True ballad waltz 民谣华尔兹
13	Bossa Waltz 波萨华尔兹
14	Easy Waltz 简单华尔兹
15	Shuffle Waltz 曳步舞华尔兹
16	Reggae Waltz 雷鬼华尔兹
17	Rumba Waltz 伦巴华尔兹
18	rch_1 进行曲_1
19	March_2 进行曲_2
20	Rumba_1 伦巴_1
21	Rumba_2 伦巴_2
22	Slow_1 慢拍子_1
23	Slow_2 慢拍子_2
24	Disco cha cha 迪斯科恰恰
25	Guala cha 瓜拉恰舞
26	Char 查尔
27	Samba_1 桑巴_1
28	Samba_2桑巴_2
29	Ubminimal微音乐
30	8Bit_1 8拍子_1
31	8Bit_2 8拍子_2
32	16Bit_1 16拍子_1
33	16bit_2 16拍子_2
34	Ballad_16T 民谣16拍子
35	Country_16T 乡村16拍子
36	Tango_1 探戈_1
37	Tango_2 探戈_2
38	Polka_1 波尔卡舞1
39	Polka_2 波尔卡舞2
40	Pop Swing 流行摇摆
41	Easy Swing 简易摇摆
42	Soft Swing 轻摇摆

序号	曲名
43	Rock_1 摇滚乐_1
44	Rock_2 摇滚乐_2
45	Rock_3 摇滚乐_3
46	Airy Rock 空灵摇滚
47	Heart Rock 心摇滚
48	Rock&Roll 滚石
49	Urban Rock 芬克摇滚
50	Ballad 民谣
51	Jazz Ballad 爵士民谣
52	C.Ballad C 民谣
53	J.Ballad J 民谣
54	60s Slow Ballad 60年代慢民谣
55	Piano Ballad 钢琴民谣
56	50s Ballad 50年代民谣
57	Snake Base 扭扭
58	Happy Blues 欢快布鲁斯
59	Old Blues 怀旧布鲁斯
60	Blue Gras 蓝草音乐
61	Boodie_1 贝津_1
62	Boodie_2 贝津2
63	Boodie_3 贝津_3
64	Shufle_1 曳步舞_1
65	Shuffle_2 曳步舞_2
66	Dream Shuffle 梦幻曳步舞
67	Country Shuffle 乡村电步舞
68	Quick Shuffle 快曳步舞
69	Reggae Shuffle 雷鬼曳步舞
70	R&B 节奏布鲁斯
71	Reggae_1 雷鬼节拍_1
72	Reggae_2 雷鬼节拍_2
73	Reggae_3 雷鬼节拍_3
74	Salsa_1 萨尔萨舞曲_1
75	Salsa_2 萨尔萨舞曲_2
76	Salsa_3 萨尔萨舞曲_3
77	Tecno_1 蒂克诺_1
78	Tecno_2 蒂克诺_2
79	Funky_1 时髦节奏_1
80	Funky_2 时髦节奏_2
81	Dixie_1 迪克西_1
82	Dixie_2 迪克西_2
83	Foxtrot_1 狐步舞_1
84	Foxtrot_2 狐步舞_2
85	R.roll_1 R摇滚_1

序号	曲名
86	R.roll_2 R摇滚2
87	Fast Beat 快拍子
88	Quick Beat 急速拍子
89	Smooth Beat 温和拍子
90	Square Beat 平方拍子
91	Euro Beat 欧式拍子
92	Alpha Dance 阿尔法舞曲
93	Beta Dance 贝塔舞曲
94	Dream Dance 梦幻舞曲
95	Dance_1 舞曲_1
96	Dance_2 舞曲_2
97	Dance_3 舞曲_3
98	Rap 说唱音乐
99	The Country 乡村音乐
100	Country Shuffle 乡村滑步舞
101	Electric Keys 电子乐
102	Dark Keys 黑人音乐
103	Easy Walk 轻松舞步
104	Destiny 命运
105	Comedy 喜剧音乐
106	Drive 驱动音乐
107	Liquid Nova 流畅风格
108	Indonesian folk 印尼民间音乐
109	Absolute Music 纯音乐
110	Jamaica 牙买加
111	Synthesis 合成音乐
112	Feel 灵感
113	Accelerate 快板风
114	Beach Night 沙滩之夜
115	Irish 爱尔兰
116	Tarantella 塔兰台拉舞曲
117	Big band 大乐队
118	Dan 印尼丹都
119	Fusion 融合乐
120	Horse 豪斯
121	Canon 卡农风
122	Latin 拉丁风
123	Mambo 曼波音乐
124	New age 新世纪
125	Slow rc 慢拍子
126	Soul 灵歌
127	Twist 扭动风格

保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用本公司的产品，在使用中出现问题时，请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系。

一. 信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息				
	地址					
	电话	型号		购买日期	年	月

二. 保修卡注意事项

- 1. 保修卡的内容请填写完整.
- 2. 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡.
- 3. 保修卡无法补发，请您妥善保管好.

三. 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修.

回执

客户信息	客户名称	经销商信息				
	地址					
	电话	型号		购买日期	年	月

服务热线:4008-550-560

